



Montageanleitung Leichtbautür

Benötigtes Werkzeug

- Zollstock oder Maßband
- Doppelschaufel und „normale“ Schaufel
- Wasserwaage, Schraubzwingen, Hammer, Kreuz-Schraubendreher
- Holzlatten, Holzklötze, Kabelbinder
- Maulschlüssel 18mm
- Inbusschlüssel 3mm, 5mm, 6mm

Materialien

- Schnellbeton oder Transportbeton C25/30
- 2 Rechteckpfosten
- Leichtbautür
- LOCINOX-Schlosskasten
- LOCINOX-Türanschlag
- LOCINOX-Torbandset

1. Vor der Montage

Ermitteln Sie vor der Montage unbedingt die tatsächliche lichte Weite Ihres Tores.

Als lichte Weite bezeichnet man das Innenmaß zwischen den beiden Torpfosten. Messen Sie die exakte Breite Ihres Torflügels und addieren Sie 80 mm (30 mm auf der Seite des Anschlags, 50 mm auf der Seite des Scharniers) hinzu.

Prüfen Sie vor der Montage der Torpfosten die Aufhängehöhe Ihrer Flügel. Empfohlen wird ein Abstand von 50 mm zwischen Flügelunterkante und dem Boden. Berücksichtigen Sie hierzu zwingend den gesamten Schwenkbereich des Flügels.

2. Torpfosten setzen

Die Pfostenlöcher in einer Tiefe von ca. 80 cm und 60 cm \varnothing ausheben, je nach Bodenbeschaffenheit.

Betonieren Sie die Torpfosten anhand der ermittelten lichten Weite und Aufhängehöhe der Flügel ein. Achten Sie auf die korrekte Anordnung und Ausrichtung des Anschlags- und Scharnierpfostens.

Zur besseren Fixierung der Pfosten können Sie ein wenig Beton in das Loch geben und die Pfosten mithilfe von Holzlatten stabilisieren.











3. Montage des Torflügels

Nachdem der Beton ausgehärtet ist und die Zaunpfosten sicher verankert sind, können Sie den Türflügel einsetzen.


Dazu schlagen Sie zunächst die gelochten Kunststoffkappen jeweils oben und unten in den Rechteckholm der Scharnierseite. Auf der Anschlagseite wird die nicht gelochte Kunststoffkappe eingeschlagen. Danach können die Scharniere im Pfosten eingeschraubt werden und das Tor eingesetzt werden. Bitte achten Sie darauf, das Tor richtig herum einzusetzen, da ansonsten der Schlosskasten nicht passt.

Der Schlosskasten kann nun an das Tor, der Toranschlag an den Anschlagpfosten angeschraubt werden. Danach das Tor mittels einer Wasserwaage an den Scharnierschrauben ausrichten.

Zum Schluss wird das Drückerpaar eingesetzt und fixiert.

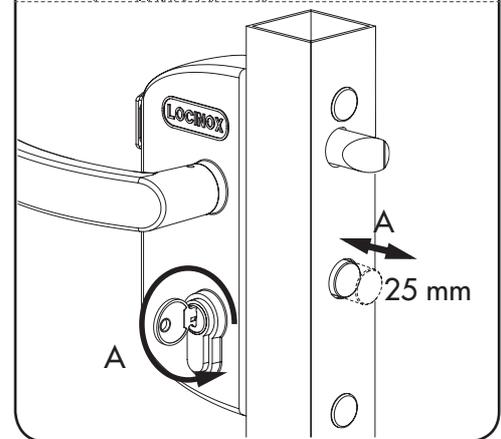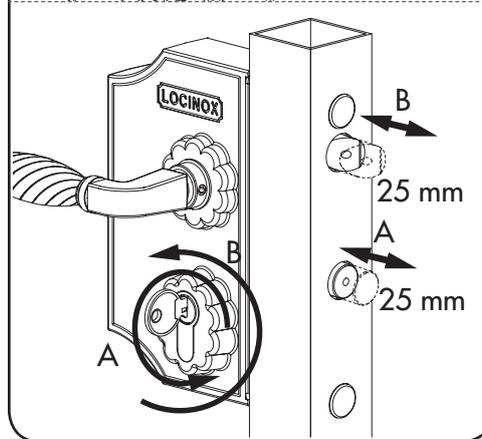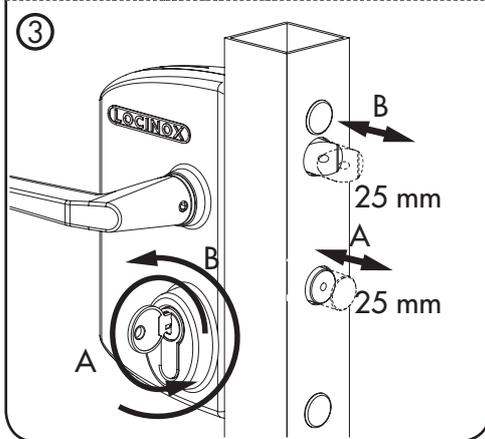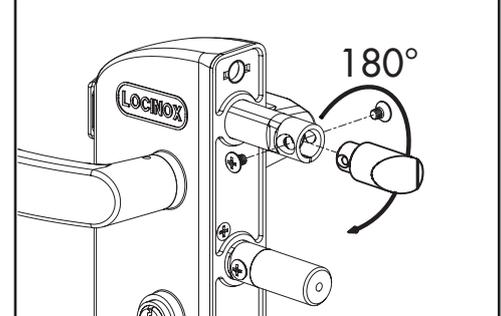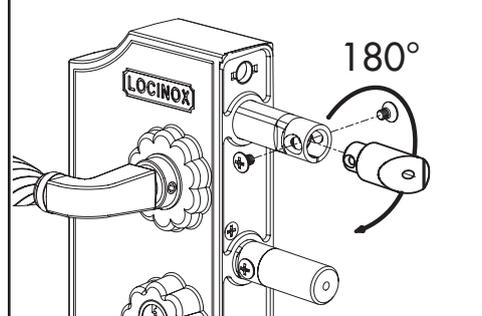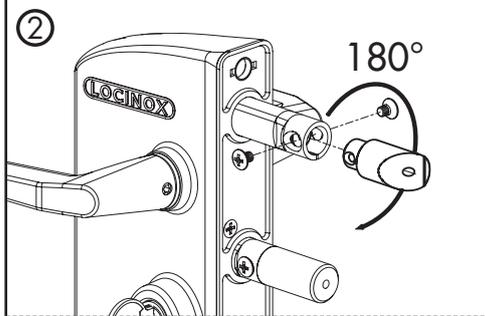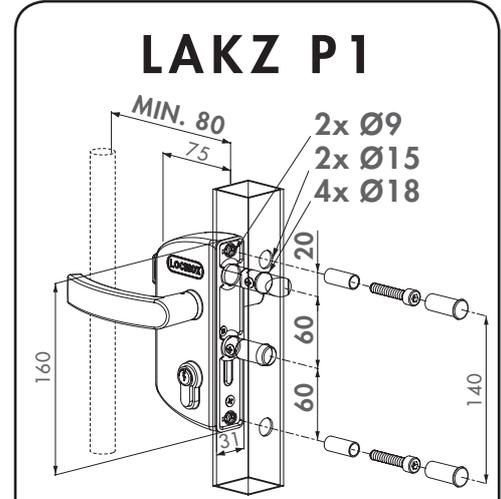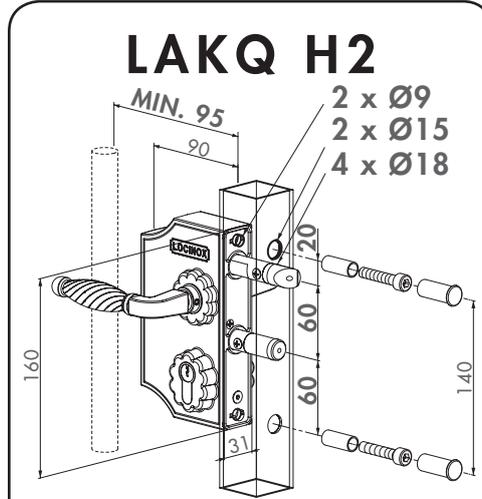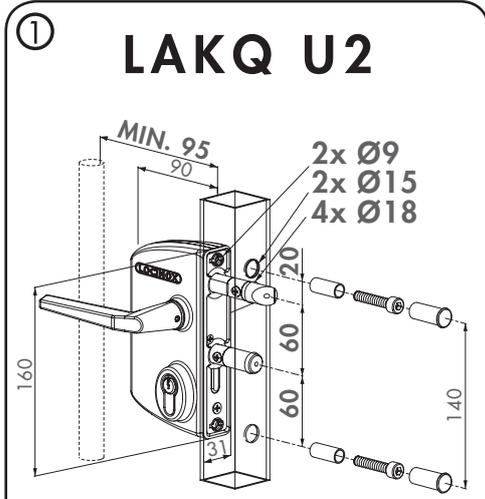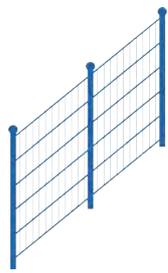

④ **LAKQ U2 / LAKQ H2**






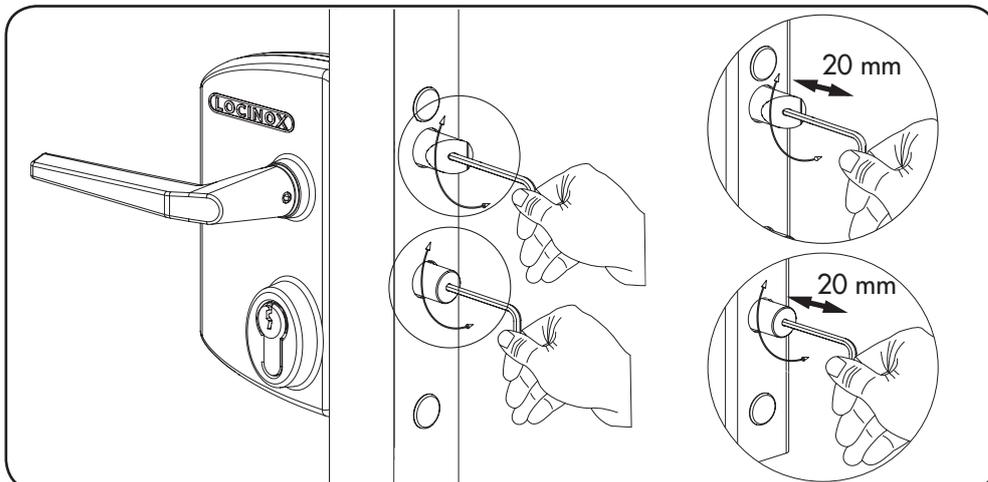


LAKQ U2 + SAKL QF






VIDEO




⑤ SHKL QF

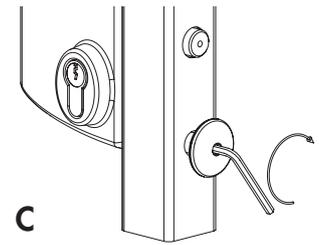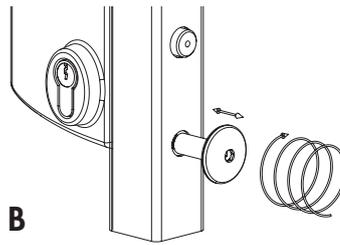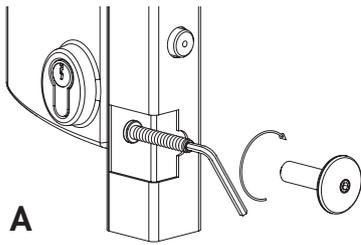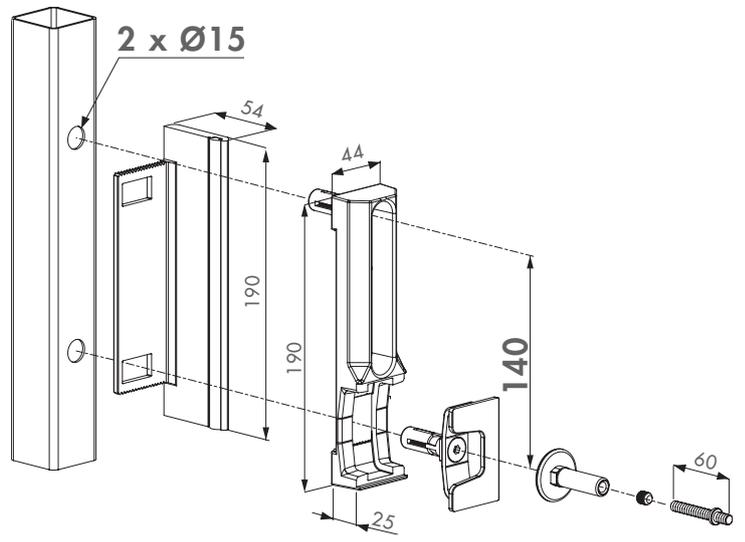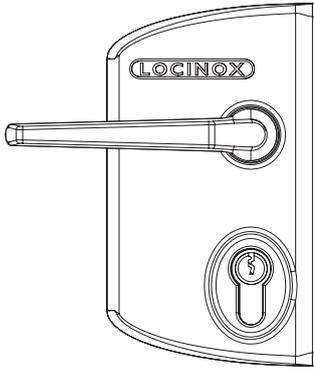

SAKL QF

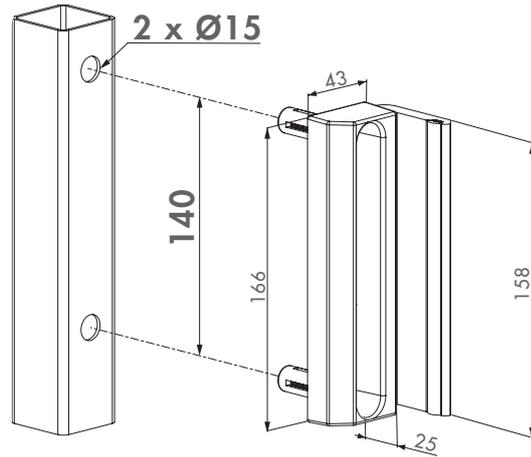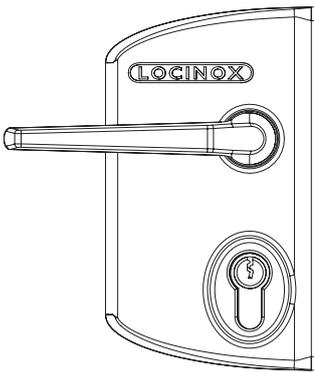

SMKL QF

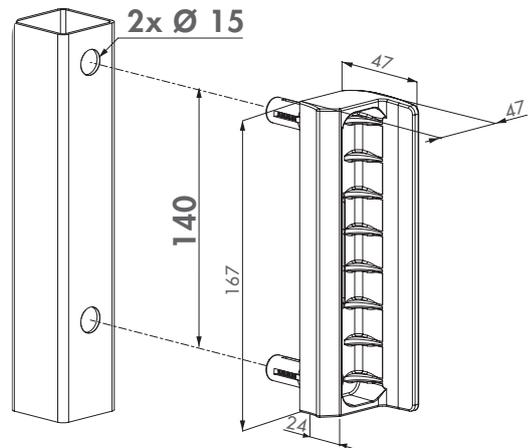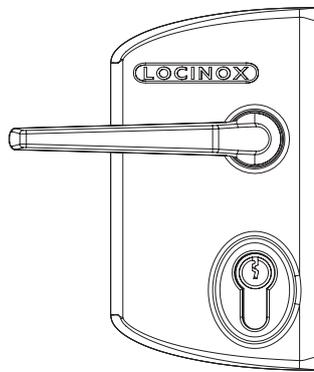

Vertrieben durch:

Draht WALPUT

Draht Walput GmbH & Co. KG

Häfenweg 20 · 76287 Rheinstetten

Tel.: 0721-517627 · Fax: 0721-5966154

www.draht-walput.com

LOCINOX[®]
WWW.LOCINOX.COM